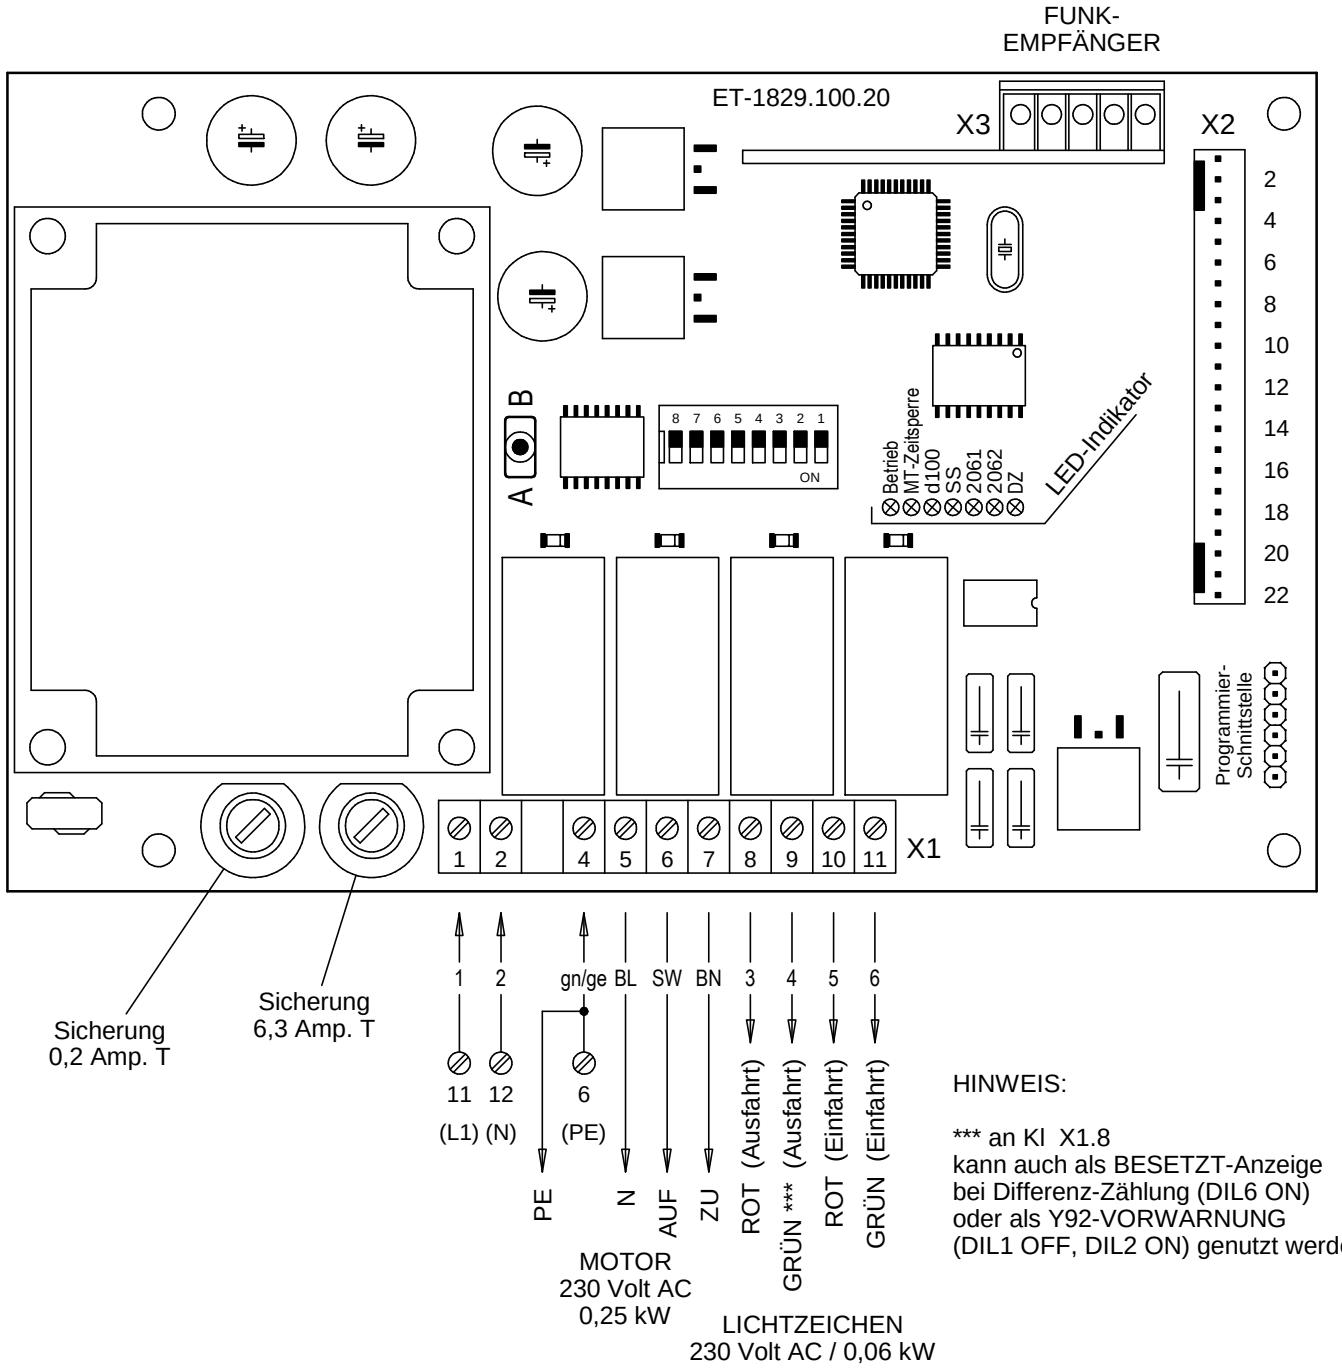

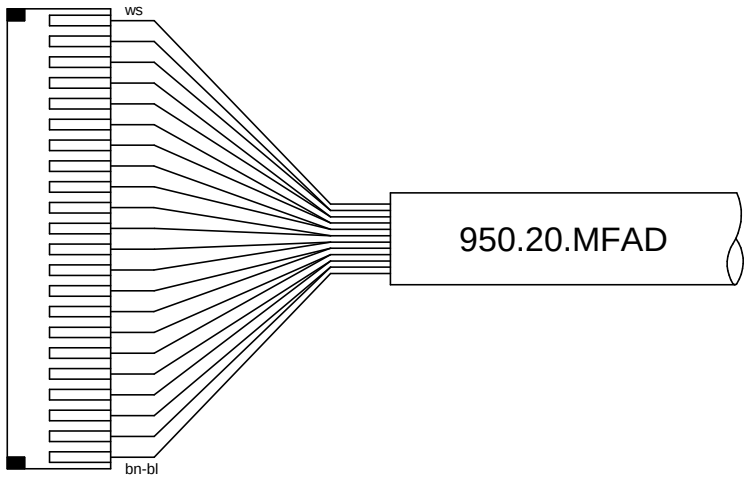

LED-Indikator:

Betrieb > leuchtet konstant = Prozessorsystem ist in Betrieb
Betrieb > blinkt = Störungsmeldung
MT-Zeitsperre > leuchtet konstant = Meldetaster-Zeitsperre ist aktiv
MT-Zeitsperre > blinkt = Endschalterstörung
d100 > leuchtet konstant = Quittiert den Standard AUF-Befehl
SS > leuchtet konstant = Schlüsselschalterbefehl "DAUERAUF"
2061 > leuchtet konstant = Automatische Schliessung FREIGABE
2062 > leuchtet konstant = Automatische Öffnung angefordert
DZ > leuchtet konstant = Differenz-Zähler sperrt Mietparkereinfahrt

HINWEIS:

*** an KI X1.8
kann auch als BESETZT-Anzeige
bei Differenz-Zählung (DIL6 ON)
oder als Y92-VORWARNUNG
(DIL1 OFF, DIL2 ON) genutzt werden.

EMSA-Technik GmbH
21509 Glinde
040-710097-0 FAX 040-710097-10

Serie CENTRAK-950
Controller ET-1829.100.20

04-09-2010